



FICHE TECHNIQUE

Toba

Downlight de surface

- Les downlights Toba offrent une approche flexible de l'éclairage.
- Ils peuvent être montés en surface ou installés dans une découpe avec le support de montage réglable unique
- Installation :
 - Diamètre d'encastrement réglable de Ø65 à



Référence : 81062000




Montage encastré
10-18W

- IP44 / IP54
- 220-240 Vac
- 50-60Hz
- 3000K / 4000K / 6500K
- Angle de faisceau : 360°
- Classe II
- Température ambiante -20°C à +50°C
- Durée de vie de 40 000h
- Garantie 3 ans



Montage en surface
10-18W

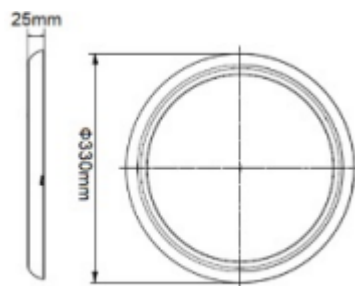



FICHE
TECHNIQUE

Toba

Downlight de surface

Caractéristiques techniques	
Tension	220-240 Vac
Fréquence	50/60Hz
Courant (mA)	87/130/157 mA
Puissance nominale (W)	10/15/18 W
Couleur disponible	Blanc chaud, blanc froid, lumière du jour
Température de couleur	3000K, 4000K, 6500K
Durée de vie nominale (h)	30 000h
L70B50 Durée de vie (h)	30 000h
L80B10 Durée de vie (h)	25 000h
Flux lumineux total	1000 (10W 3000°K), 1100 (10W 4000°K/6500°K), 1400 (15W 3000°K), 1500 (15W 4000°K/6500°K), 1600 (18W 3000°K), 1700 (18W 4000°K/6500°K)
Facteur de puissance	0.5
Danger de lumière bleue	RG1 : Le produit ne présente aucun risque lié aux limites d'exposition en condition d'utilisation normale.
Température du fil incandescent (°C)	650°C
Dimensions L x l x P (mm)	21.5 x 230 Ø
Poids (kg)	0.5 kg
Courant d'appel (crête/ durée) (A)	30/280
Indice de protection	Classe II
Classement CI	IK04
Classement IP	IP44
Plage de température ambiante (°C)	-20 à +40°C
Profondeur (mm)	9mm

Spécifique de la source lumineuse :

Caractéristiques techniques	
Technologie d'éclairage utilisée	LED
Flux lumineux utile (lm)	1890lm
Correspondance d'angle de faisceau (en 360° / 120° / 90°)	360°
CCT	3000°K / 4000°K / 6500°K
Puissance en mode marche (W)	16W
IRC	82



FICHE
TECHNIQUE

Toba

Downlight de surface

Saillie

Installation rapide


10-18W

Ressorts
ajustables

Semi-encastré

Ø 65 à Ø 205 mm

10-18W

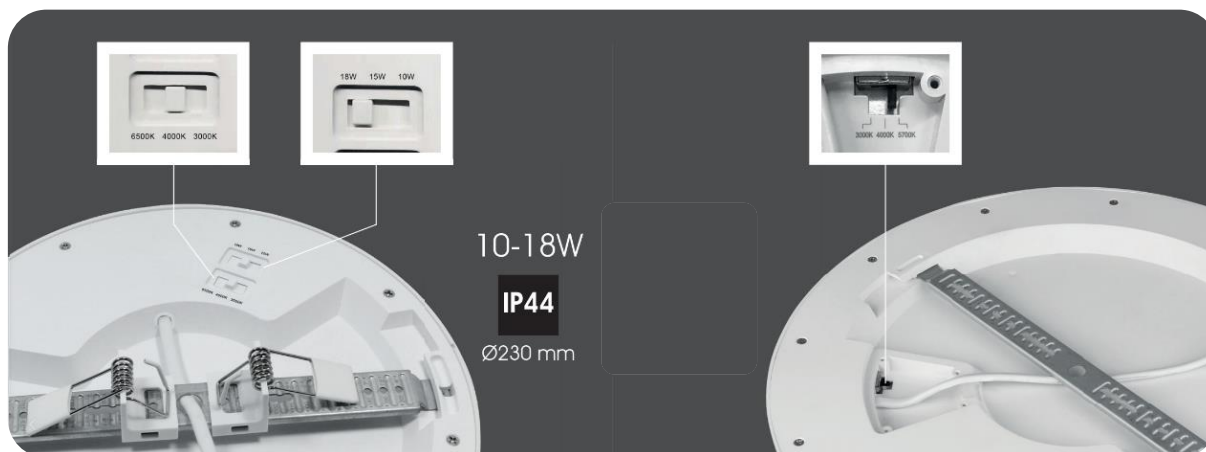


Réglable en puissance et en
température de couleur

Réglable uniquement en
température de couleur


Instructions d'installation :

INSTALLATION EN SURFACE

INSTALLER

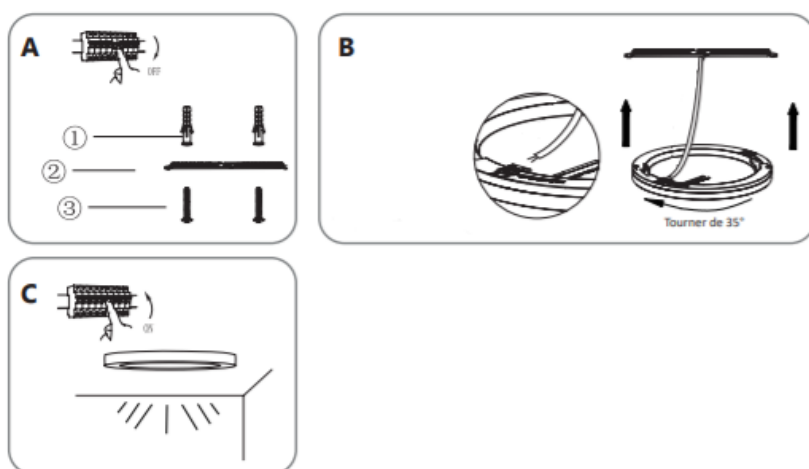


DÉSINSTALLER

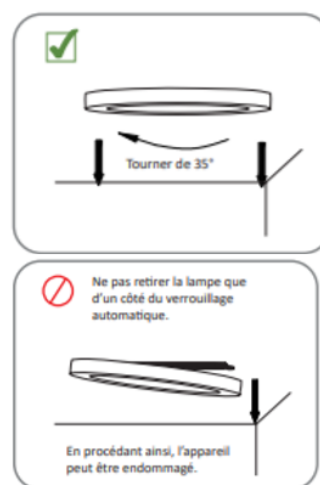

INSTALLATION ENCASTRÉ

INSTALLER

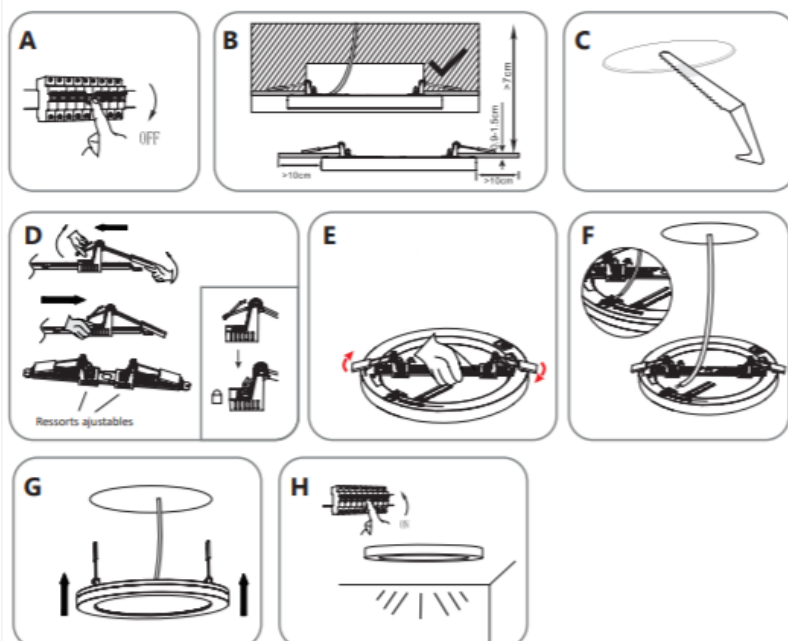

DÉSINSTALLER

